

# Instrucciones de lavado

## Descripción




El proceso de lavado es muy fácil.

1.- Jala el panel para despegarlo de la playera. Procura jalar el panel desde el velcro para evitar daños al panel.



2.- Desconecta la fuente de poder del panel jalando desde las partes negras solidas de plástico. Normalmente los pines de conexión están en la fuente de poder si se pasan al conector del panel no te preocupes en cualquiera de los lados funciona bien.

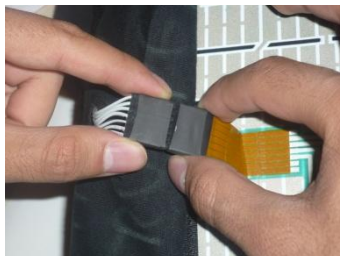

3.- Voltea la playera con lo de adentro hacia afuera y saca el cable de la fuente de poder de la funda protectora de tela, y retira por completo la fuente de poder.



4.- Lava y plancha como normalmente lo harías con cualquier prenda negra de algodón.



Una vez completamente seca y planchada con la playera volteada con lo de adentro hacia afuera introduce el cable de la fuente de poder por la funda protectora hasta sacar la punta por el frente de la playera.

Ajusta fuente de poder en su funda. Dale vuelta a la playera. Conecta la fuente de poder con el panel, asegúrate de que la pista uno marcada con rojo te quede a la izquierda. Si conectas el panel al revés este se encenderá al sentido contrario solo corrige la conexión.

Pega el panel a la playera usando el velcro y listo la playera esta lista para usarse.

Si no vas a usar tu playera por un tiempo te recomendamos almacenarla sin las pilas para evitar que estas se derramen y dañen la fuente de poder.

Gracias y que disfrutes tu playera

